
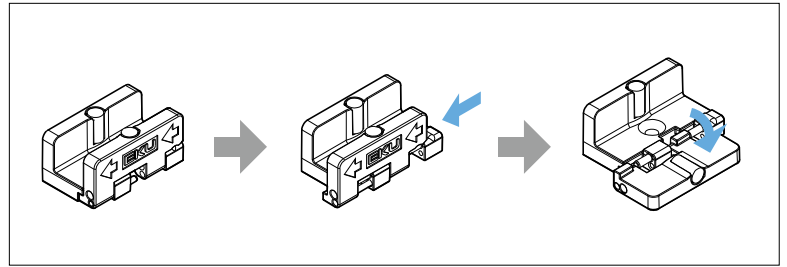



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■ガラス扉の吊り込み

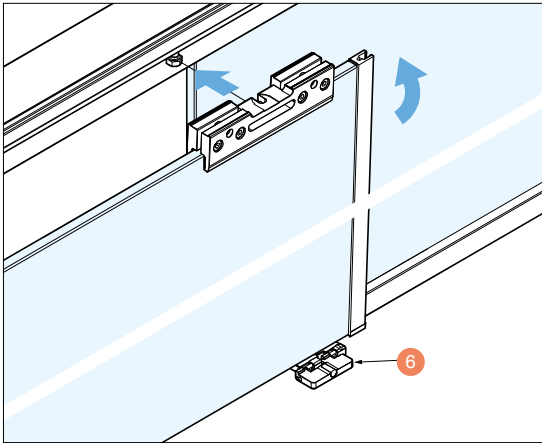


下ガイド⑥の片側を倒してガラス扉を吊り込むことができます。


■ガラスブラケット④取付方法

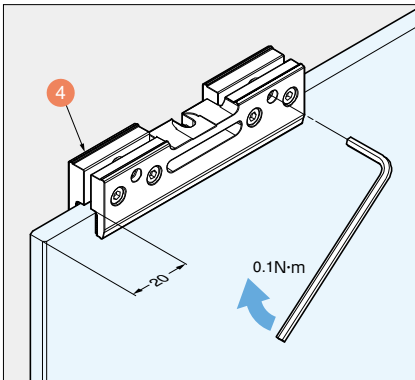

1.ガラスブラケット④を動かさずに、六角穴付止めねじを反対側の面に当たるまで、六角棒スパナ呼び3で軽く締めてください。

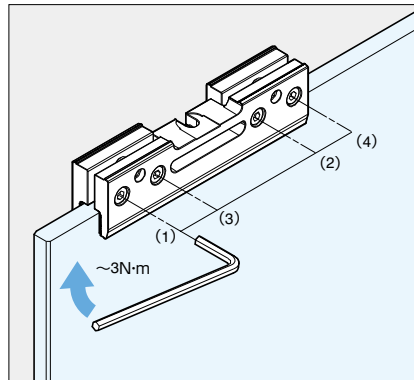


2.六角穴付ボルト(1)～(4)の順、または(4)～(1)の順で数回に分けて締めてください。

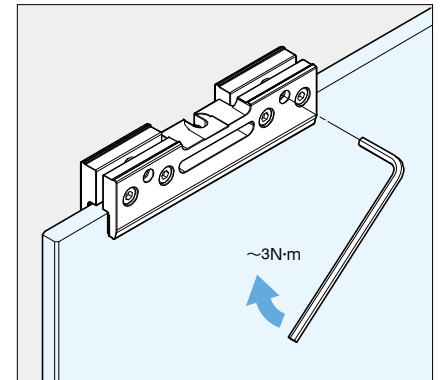

3.六角穴付止めねじを締めてください。

■扉の高さ調整

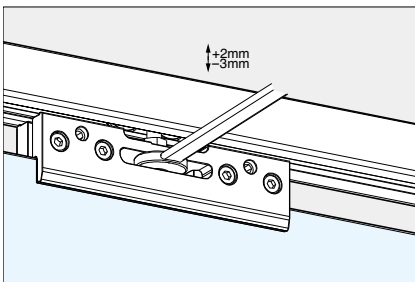

扉の高さは-3mmから+2mmの範囲で調節できます。ハンガーボルト②をスパナで回して高さを調整してください。