



ステンレス 巾木

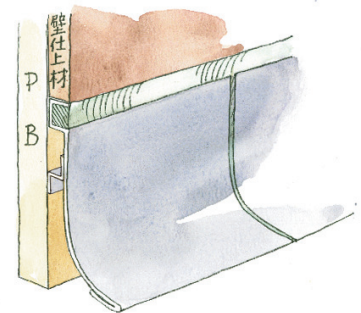


ステンレス巾木のジョイント部は、
 目地をとり、裏板ジョイントをコーキング受け
 にして、コーキングして下さい。
 ビスを打った目地部にも
 コーキング剤を充填して下さい。

ビス打ち部分には
 150ピッチで穴(4φ)
 あいています。

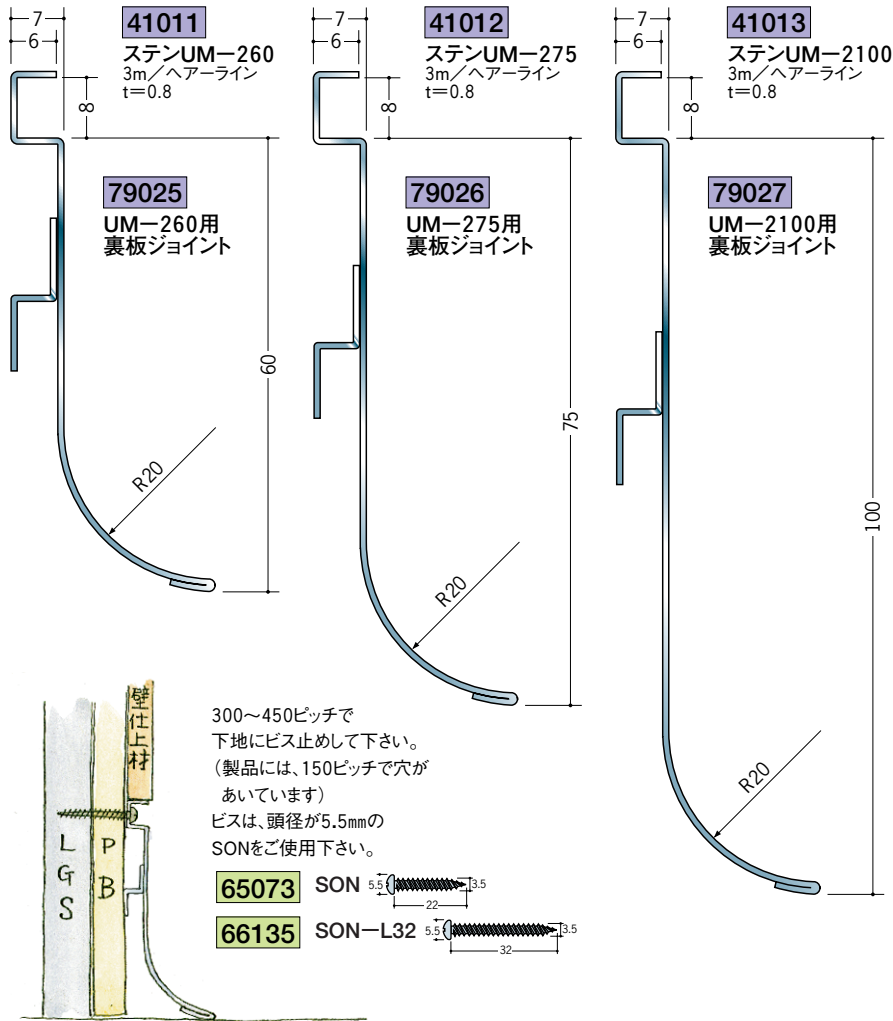

ジョイントは、直材を
 ご注文の際、ご用命下さい。

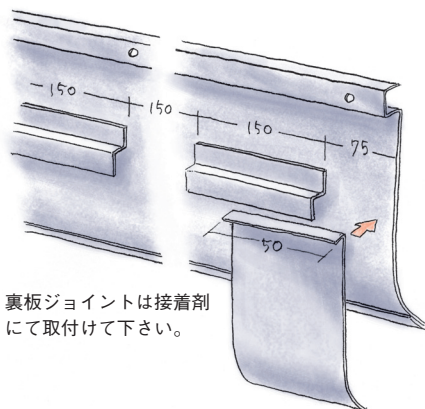



79135 ステンUM-260
 サイドキャップ
 ヘアライン/t=0.8mm

79138 ステンUM-2150
 サイドキャップ
 ヘアライン/t=0.8mm

79136 ステンUM-275
 サイドキャップ
 ヘアライン/t=0.8mm

79139 ステンUM-2200
 サイドキャップ
 ヘアライン/t=0.8mm

79137 ステンUM-2100
 サイドキャップ
 ヘアライン/t=0.8mm

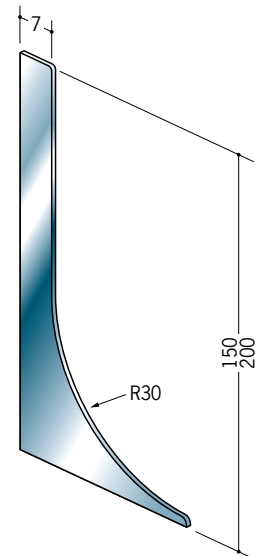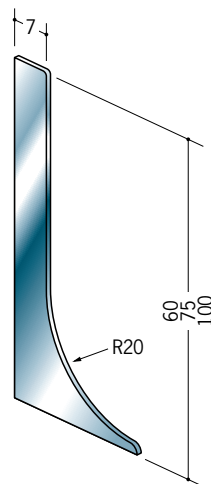

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。