



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


■取付方法

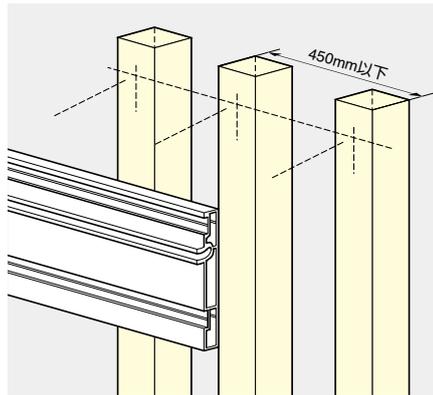


1. 取付位置を決めます。水平をしっかり出して下さい。

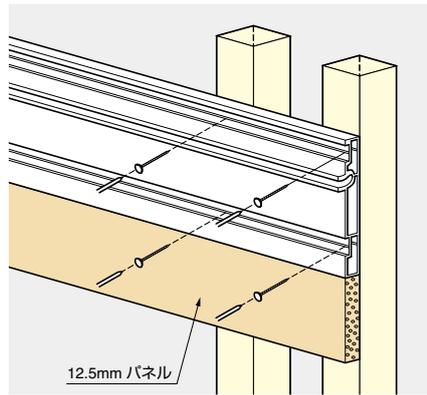


2. 棚受レールの下に板厚 12.5mm のパネルを張ります。棚受レール取付位置確認後、ねじで固定して下さい。VT-A1820 の場合、上下 10 カ所を目安にねじを取り付けて下さい。下地に合わせ、現場でφ4.5の穴加工をして下さい(推奨ねじ: タッピンねじ 4×50)。

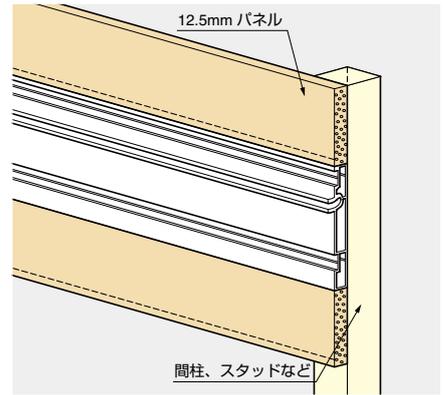


3. ねじ止め後、棚受レールの上にも板厚 12.5mm のパネルを貼り付けます。

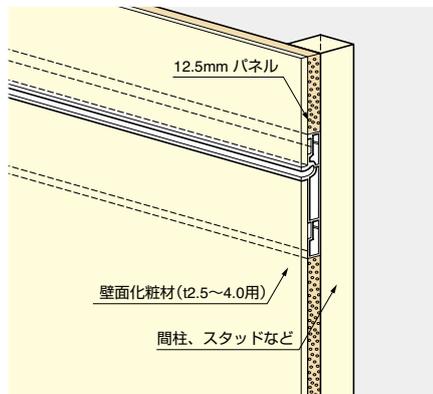

4. 板厚 2.5 ~ 4.0mm の化粧パネルを貼り付けます。

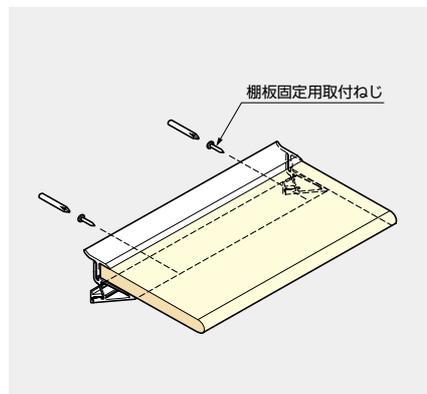

5. 図のように棚板と棚受取付用金具をねじで固定します。

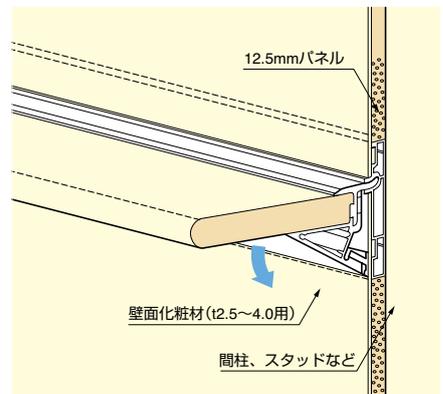

6. 棚板を斜めにして出っ張り部分をレールの溝に差し込み、棚板が水平になるまでおろして完成です。

■部品表

注文コード	品番	品名	寸法図	材料/仕上	長さL	適応板厚	耐荷重N	耐荷重kgf	1箱
130-030-690	VT-A1820	棚受金具 A		アルミニウム合金/ シルバーアルマイト処理	1820	-	-	-	1本
130-031-196	VT-X450	棚受取付金具 木製棚板用		アルミニウム合金/ シルバーアルマイト処理	442	18~22	392N※	40kgf※	1ヶ
130-030-691	VT-X800				792				1ヶ

※エンドキャップVT-E65左右各1ヶ付属

※耐荷重は棚板自体の質量は含んでいません。