



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

丸番号は部品番号です。P.402～403の部品表と照らし合わせてご覧ください。


■幕板クリップ¹⁸の取付ピッチ

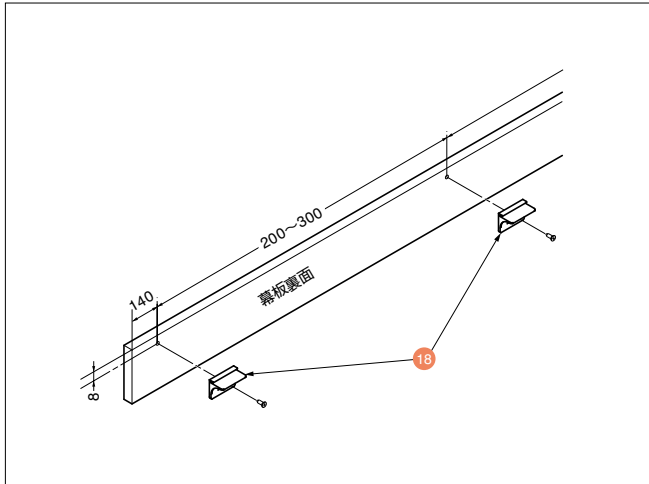

■戸当り¹⁶の取付位置

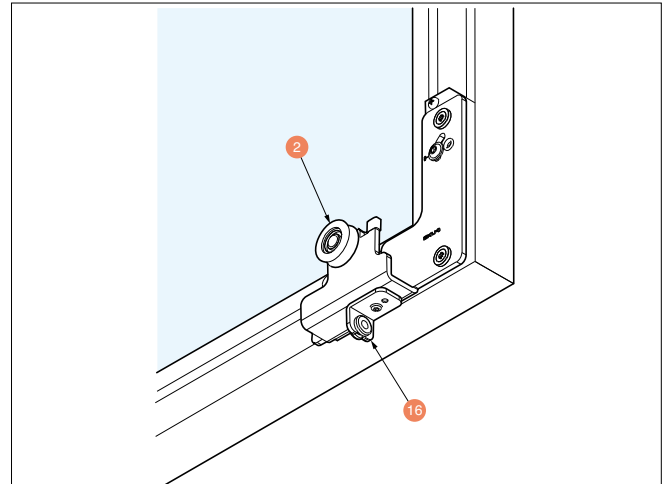


■アルミフレーム²⁵²⁶の組立

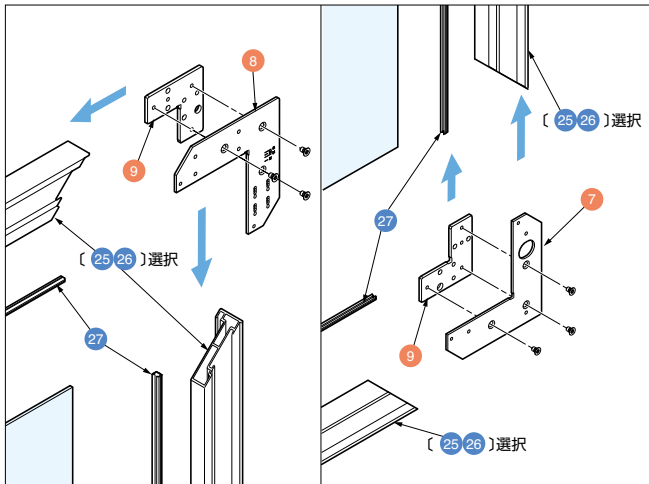


アルミフレーム²⁵²⁶に防振プロファイル²⁷をはめ込み、コーナー金具⁷⁸⁹でアルミフレームの四隅を固定します。

■中棧プロファイル³⁰³¹の取付図面

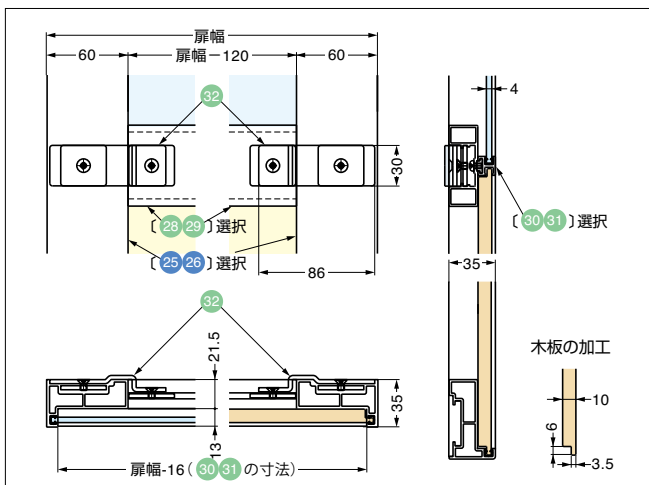

■中棧プロファイル³⁰³¹の組立

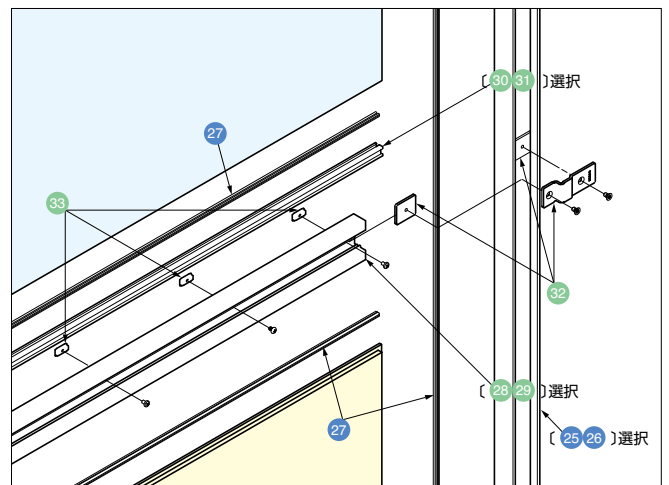

あらかじめ中棧プロファイル³⁰³¹とアルミフレーム²⁵²⁶に防振プロファイルをはめ込みます。中棧プロファイルはスロットナット³³で中棧サポートプロファイル²⁸²⁹と固定し、その後固定された中棧サポートプロファイルとアルミフレームを中棧固定金具³²で固定します。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。