



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


■幕板クリップ¹⁹の取付ピッチ

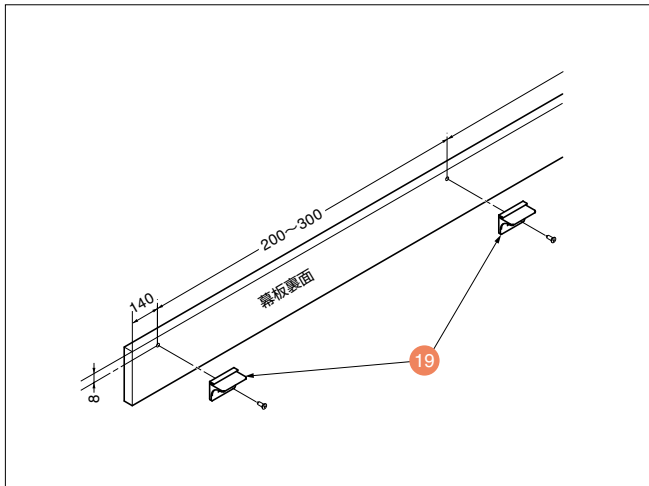

■戸当り¹⁸の取付位置

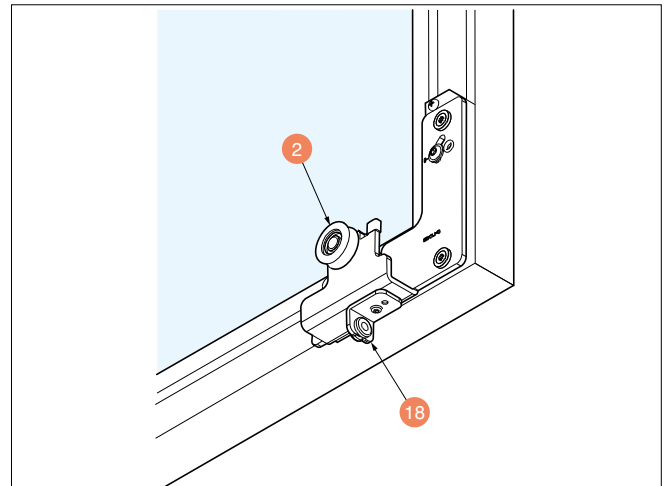


■アルミフレーム^{28・29}の組立

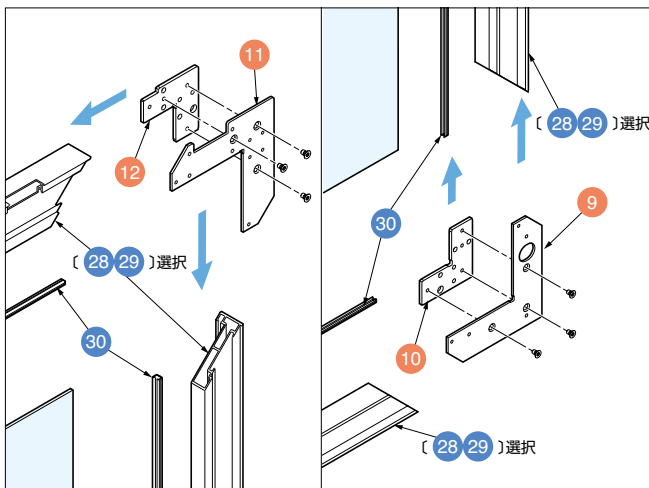


アルミフレーム^{28・29}に防振プロファイル³⁰をはめ込み、コーナー金具^{9・10・11・12}でアルミフレームの四隅を固定します。


■アルミフレーム^{28・29}の加工寸法

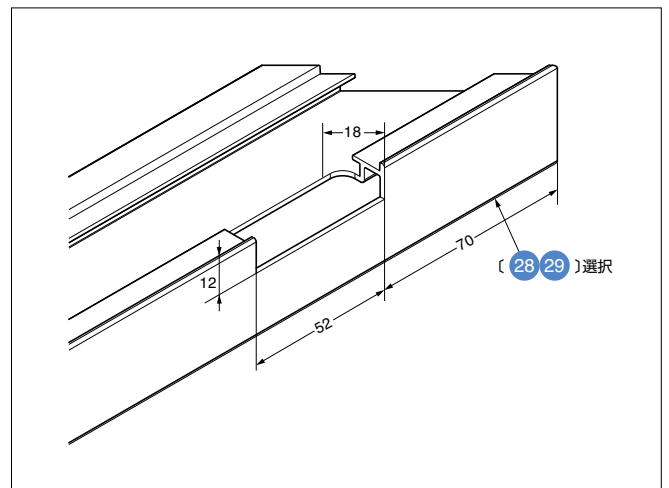

■中棧プロファイル^{33・34}の取付図面

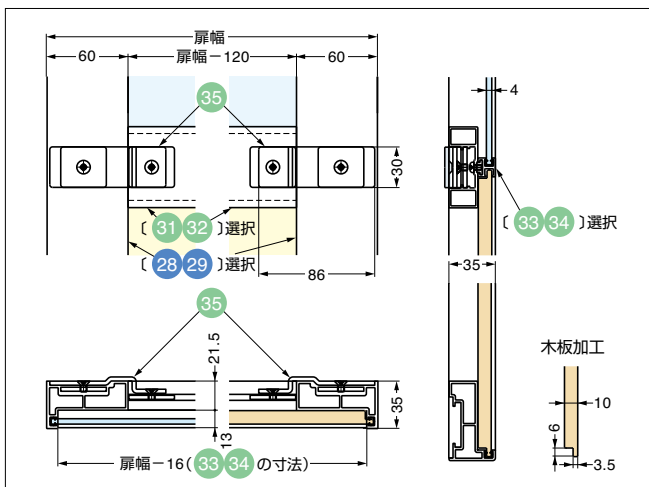

■中棧プロファイル^{33・34}の組立

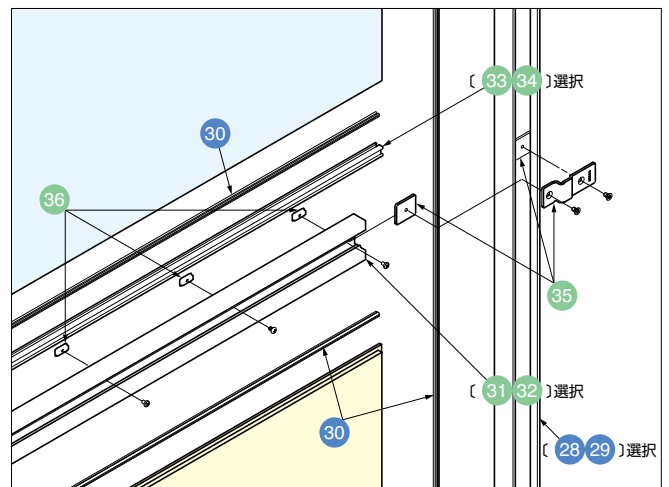

あらかじめ中棧プロファイル^{33・34}とアルミフレーム^{28・29}に防振プロファイル³⁰をはめ込みます。中棧プロファイルはスロットナット³⁶で中棧サポートプロファイル^{31・32}と固定し、その後固定された中棧サポートプロファイルとアルミフレームを中棧固定金具³⁵で固定します。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。