



# スマートラインシステム Pシリーズ

PAT. NEW



らくらく施工

：バリアフリー推奨品 F

35φ

抗菌






AES樹脂とUVクリア塗装による優れた耐候性

住宅用屋外仕様

## BR-750 スマートラインコーナーエルボ PAT.P




(AES/ナベ4×18)

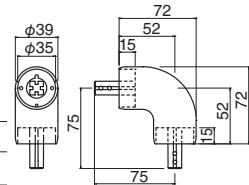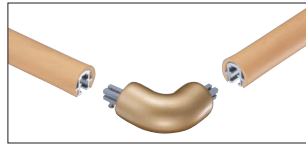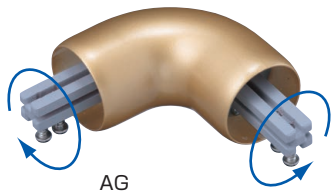

サイズ	AG	シルバー	アンバー	アイボリー	入数
35	1,950	1,950	1,950	1,950	6

## BR-751 スマートライン自在エルボ PAT.P


(AES/ナベ4×18)

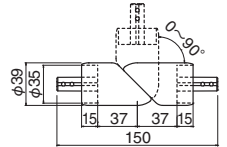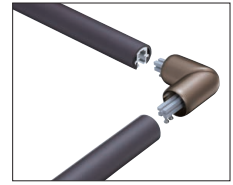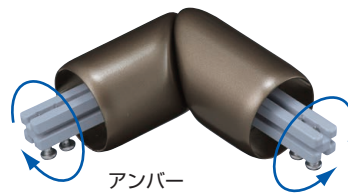


サイズ	AG	シルバー	アンバー	アイボリー	入数
35	2,350	2,350	2,350	2,350	6

## BR-752 スマートラインエンドエルボ PAT.P


(AES/ナベ4×18)

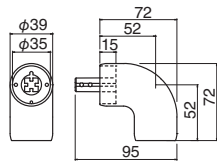


サイズ	AG	シルバー	アンバー	アイボリー	入数
35	1,450	1,450	1,450	1,450	6

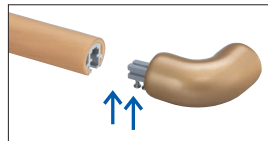

横方向施工例 (左右兼用)

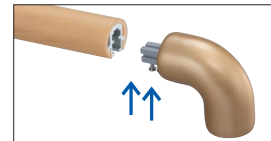

縦方向施工例 (下向き)

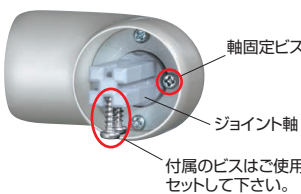

(横使い右勝手)




(縦使い下向き)

ポイント!

出荷時は横方向仕様にビスがセットされております。縦使いでご使用の場合は、軸固定ビスを一度取り外し、ジョイント軸を回転させ、再度ビスを取り付けてご使用下さい。


## BR-753 スマートラインエンドキャップ

(AES/ナベ4×18)




サイズ	AG	シルバー	アンバー	アイボリー	入数
35	380	380	380	380	20

## BR-754 カバーリング (AES)

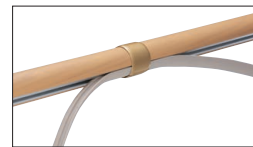

ポイント! 後かぶせ出来ます。



サイズ	AG	シルバー	アンバー	アイボリー	入数
35	300	300	300	300	20

## スマートラインシステムPシリーズ施工例



ポイント!

従来の施工方法はプラケットを壁面に取り付けレールを設置した後、笠木をはめ込みカバーコードを取り付ける施工法が一般的ですが、スマートラインPシリーズでは、笠木とレールがセットされたものに、プラケットを取り付けることが可能です。

ポイント!

連続コーナー部品を使うことにより繋ぎ目の無いスムーズな施工も可能です。(P38参照)

HS はシロクマ強度基準です。詳細はP440参照下さい。

手すり  
アフローチ  
室内用  
玄関手すり  
室内用  
補助手すり  
どじり手すり  
まがりん棒  
室内用  
補助手すり  
手すり用丸棒  
プラケットベース  
室内用  
補助手すり  
自在ジョイント  
プラケット  
デコンソケット  
プラケット  
収納いす  
手すり